

Orijinal Kullanım Kılavuzu

E9 Yumurta pişirme makinesi



CE



Ürün No.:2771

1	Kullanım Kılavuzu	4
1.1	Genel	4
1.2	Bu kılavuza ilişkin bilgiler	4
1.3	Uyarılar	4
2	Emniyet	5
2.1	Kullanım amacı	5
2.2	Güvenlikle ilgili genel bilgiler	5
2.3	Tehlike kaynakları	7
2.3.1	Yanma tehlikesi	7
2.3.2	Elektrik kaynaklı tehlikeler	7
2.4	Sorumluluğun sınırlandırılması	8
2.5	Telif hakkı koruması	8
3	Devreye Alma	8
3.1	Güvenlik bilgileri	8
3.2	Teslimat kapsamı ve nakliye sonrası kontrol.	8
3.3	Ambalajından çıkarma	9
3.4	Paketleme malzemelerinin elden çıkarılması	9
3.5	Cihazın yerleştirileceği konumla ilgili şartlar	9
3.6	Elektrik bağlantıları	10
4	Tasarımı ve İşlevi	10
4.1	Komple genel bakış	11
4.2	Anma değeri plakası... ..	11
5	Çalıştırma ve Kullanma	11
5.1	Kullanmadan önce	12
15.1	Yumurtaların pişirilmesi	12
15.1	Poşe yumurtaların hazırlanması	12
6	Sorun giderme	13
6.1	Güvenlikle ilgili tavsiyeler	13
6.2	Aşırı ısınma koruması	13
7	Temizlik ve Bakım	13
7.1	Güvenlik bilgileri	13
7.2	Temizlik	14
8	Eski Cihazın Elden Çıkarılması	14
9	Teknik Veriler	14
		15
	Servis Listesi	17

1 Kullanım Kılavuzu

1.1 Genel

Cihazınızla ilgili bilgi sahibi olmak ve cihazın tüm işlevlerinden yararlanmak için lütfen burada yer alan bilgileri okuyun.

Yumurta pişirme makinenizi dikkatli ve düzgün kullanırsanız, cihazınızdan uzun yıllar verim alabilirsiniz. Cihazınızı keyifle kullanmanızı dileriz!

1.2 Bu kılavuza ilişkin bilgi

Bu Kullanma Kılavuzu yumurta pişirme makinesinin (bundan sonra Cihaz olarak anılacaktır) bir parçasıdır ve cihazın ilk devreye alınması, güvenliği, kullanım amacı ve bakımı hakkında önemli bilgiler içermektedir. Kullanma Talimatları her zaman cihazın yanında bulunmalıdır. Cihazı kullanacak herkes bu Kullanım Kılavuzunu okumalı ve cihazı bu doğrultuda kullanmalıdır:

- Devreye Alma
- Çalıştırma
- Sorun Giderme ve/veya
- Temizlik

Kullanım Kılavuzunu güvenli bir yerde saklayarak, sizden sonra kullanacaklara teslim edin.

1.3 Uyarı notları

Aşağıda yer alan uyarı notları şu anda okumakta olduğunuz Kullanım Kılavuzunda yer almaktadır.

III TEHLİKE

Bu seviyedeki bir tehlike uyarısı, tehlikeli bir durumun söz konusu olabileceği anlamına gelir.

Tehlikeli durumlardan sakınılması can kaybına veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

- Can kaybı veya ciddi yaralanma tehlikesinden korunmak için bu uyarı notunda yer alan talimatlara uyun.

▲ UYARI

Bu seviyedeki bir tehlike uyarısı, tehlikeli bir durumun söz konusu olabileceği anlamına gelir.

Tehlikeli durumlardan sakınılması ciddi yaralanmalara neden olabilir.

- Ciddi yaralanmaları önlemek için bu uyarı notunda yer alan talimatlara uyun.

ADİKKAT

Bu seviyedeki bir tehlike uyarısı, tehlikeli bir durumun söz konusu olabileceği anlamına gelir.

Tehlikeli durumlardan sakınılması hafif veya orta düzeyde yaralanmalara neden olabilir.

- Ciddi yaralanmaları önlemek için bu uyarı notunda yer alan talimatlara uyun.

LÜTFEN UNUTMAYIN

Bu tür bir uyarı notu ek bilgi göstergesidir. Bu bilgiler makinenin kullanımını kolaylaştırır.

2 Güvenlik

Bu bölüm, cihazı kullanırken dikkat edilmesi gereken güvenlikle ilgili önemli uyarıları içermektedir.

Cihaz, gerekli güvenlik düzenlemeleriyle uyumludur. Hatalı kullanım kullanıcılara veya cihaza zarar verebilir.

2.1 Kullanım amacı

Bu cihaz yalnızca ev gibi kapalı alanlarda yumurta pişirilmesi ve haşlanması amacıyla kullanılmaktadır.

Bu açıklamanın dışında bir amaçla kullanılması, tasarlanan veya amaçlanan amaca uygun değildir.

Uyarı

Amaç dışı kullanım nedeniyle tehlike!

Amaç dışı veya farklı bir şekilde kullanıldığı takdirde cihaz tehlike yaratabilir.

- ▶ Cihazı yalnızca kullanım amacına uygun şekilde kullanın.
- ▶ Bu Kullanım Kılavuzunda açıklanan yöntemlere uygun hareket edin.

Amaç dışı kullanımdan kaynaklanan hasarlar nedeniyle yapılan şikayetler kabul edilmemektedir. Tüm risk Kullanıcıya aittir.

2.2 Güvenlikle İlgili Genel Bilgiler

Lütfen dikkat edin

Cihazın güvenli bir şekilde kullanılması için lütfen aşağıda yer alan genel güvenlik uyarılarına uygun hareket edin.

- ▶ Kullanmaya başlamadan önce cihazın dış kısmında gözle görülür bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı bir cihazı kesinlikle kullanmaya kalkışmayın.
- ▶ Yalnızca üretici tarafından eğitim verilmiş uzman elektrikçiler gereken onarım işlemlerini gerçekleştirebilir. Hatalı yapılan onarımlar kullanıcı açısından son derece tehlikeli sonuçlar doğurabilir.
- ▶ Cihazla ilgili onarım işlemlerini cihaz garanti kapsamındayken yalnızca üreticinin yetkilendirdiği müşteri hizmetleri departmanları yapabilir; aksi takdirde oluşan bir hasar durumunda garanti şartları geçersiz sayılacaktır.

Lütfen dikkat edin

- ▶ Arızalı parçalar daima orijinal yedek parçalarla değiştirilmelidir. Yalnızca orijinal parçalar kullanılması güvenlik şartlarına uyulduğunun bir göstergesidir.
- ▶ Bu cihaz , gözetim altında oldukları, cihazın güvenli bir şekilde kullanımına dair talimat verildikleri ve muhtemel tehlikeleri anladıkları takdirde 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından, sınırlı fiziksel, duyuşal ve zihinsel becerilere sahip veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- ▶ Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir.
- ▶ 8 yaşından büyük olmadıkları ve gözetim altında olmadıkları takdirde, temizleme ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- ▶ Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- ▶ Kapaktan sıcak su buharı çıkması nedeniyle cihazı kullanırken dikkatli olunmalıdır.
- ▶ Ölçü kabının altındaki yumurta delicisi yaralanmaya neden olabilir.
- ▶ Delinmiş yumurtaları saklamayın, hemen kaynatın.
- ▶ Üniteyi suya batırmayın ve bulaşık makinesine koymayın.
- ▶ Kablonun cihazın sıcak yüzeyleri ile temas etmediğinden emin olun.
- ▶ Cihazı su olmadan kullanmayın.
- ▶ Sadece soğuk su doldurun.
- ▶ Sadece orijinal parçalar kullanın.
- ▶ Suyu en fazla max işaretine kadar doldurun.
- ▶ Cihaz, ayrı bir kontrol sistemiyle ya da harici bir zamanlayıcıyla çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.

2.3 Tehlike kaynakları

2.3.1 Yanma tehlikesi!

▲ Yanma tehlikesi!

- ▶ Çalışma esnasında cihaz ısınır, kapağın üstünden sıcak su ve sıcak buhar çıkar; yanma tehlikesi mevcuttur!
- ▶ Cihaz çok sıcak olabilir. Hareket ettirmeden önce soğutun.
- ▶ Muhafaza ve kapak çok ısınır. Yanma riski.
- ▶ Kapağı ve yumurta bölmesini sapından tutun.
- ▶ Kapağı açtığınızda buhar deliğinden sıcak buhar çıkabilir. Yanma riski vardır!

2.3.2 Elektrikten kaynaklanan tehlikeler

EElektrikten kaynaklanan ölüm tehlikesi!

Elektrik kablolarıyla veya elektrikli parçalarla temas edilmesi ölüm tehlikesi taşır!

Elektrikten kaynaklanan tehlikeleri önlemek için aşağıdaki güvenlik uyarılarını dikkate alın:

- ▶ Elektrik kablosu hasar görmüşse, tehlikelerden kaçınmak için kablonun üretici, yetkili servis temsilcisi veya uygun olan diğer kişiler tarafından değiştirilmesi gerekir.
- ▶ Elektrik kablosu veya fişi hasar görmüş, düzgün çalışmayan, hasarlı veya düşmüş bir cihazı çalıştırmayın. Zarar görmüş elektrik kablosu olası bir tehlikeyi önlemek için üretici, yetkili servis ya da yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- ▶ Cihaz üzerindeki hazneyi hiçbir koşul altında açmayın. Elektrikli bağlantı parçalarına dokunulması ve cihazın elektrik veya mekanik yapısının değiştirilmesi elektrik çarpmasına neden olabilir. Ayrıca, cihazın işlevleri de arızalanabilir.

► Cihaza ıslak elle dokunmayın.

2.4 Sorumluluğun sınırlandırılması

Kurulum, alıřtırma ve bakımla ilgili teknik bilgilerin, verilerin ve uyarıların tümü baskı sırasında gnceldir; gemiř deneyimlerimiz ve topladıđımız bulgular gz nne alınarak bilgimiz dahilinde dzenlenmiřtir.

Bu kılavuzda yer alan bilgiler, řekiller veya aıklamalardan dolayı hibir hak iddia edilemez.

retici ařađıdakilerden biri sonucu meydana gelen hasarlardan dolayı bir sorumluluk kabul etmemektedir:

- Kılavuzda yer alan bilgilere dikkat edilmemesi
- Tasarlanma amacına uygun olmayan kullanımlar
- Hatalı onarımlar
- Cihazda yapılan teknik deđiřiklikler
- Orijinal olmayan yedek para kullanımı

Cihazda deđiřiklik yapılması nerilmemekle birlikte, yapılan deđiřiklikler garanti kapsamında deđildir.

Tm eviriler bilgimiz dahilinde yapılmaktadır. eviriler tarafımızdan veya talimatlarımız dođrultusunda yapılmıř dahi olsa; eviri hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmemekteyiz. Yalnızca orijinal Almanca metin bađlayıcıdır.

2.5 Telif hakkı koruması

Bu belge telif hakkıyla korunmaktadır.

Braukmann GmbH zel iřlemler (rn. veri iřleme, veri tařıyıcılar, veri ađları) aracılıđıyla belgenin bir kısmı da olsa fotomekanik ođaltma, kopyalama ve dađıtımla ilgili tm hakları elinde tutar. İerikle ilgili ve teknik deđiřikliklere tabidir.

3 Devreye alma

Bu blm, cihazın ilk kez devreye alınması sırasında dikkat edilmesi gereken nemli gvenlik uyarılarını iermektedir. Tehlikeleri ve hasarı nlemek iin ařađıdaki uyarıları dikkate alın:

3.1 Gvenlik bilgileri

Uyan

Cihazın devreye alınması esnasında kullanıcılar ve cihaz zarar grebilir!

Bu tr tehlikeleri nlemek iin ařađıdaki gvenlik uyarılarını dikkate alın:

- Paketleme malzemeleri oyun amalı kullanılmamalıdır. Bođulmaya neden olabilir.

3.2 Teslimat kapsamı ve nakliye sonrası kontrol

Genellikle, Yumurta Piřirme Makinesi ařađıdaki paralarla birlikte teslim edilmektedir:

- Su hazneli ısıtma plakası
- Kapak
- Yumurta bölmesi
- Yumurta delicili ölçü kabı ve koruma amaçlı silikon kapak
- 2 küçük kap
- Çalıştırma Talimatları

Lütfen unutmayın

Teslimatın tam olup olmadığını ve gözle görülür bir hasar olup olmadığını kontrol edin.

Eksik yapılan teslimat veya yanlış paketleme ya da nakliye nedeniyle meydana gelen hasarlar konusunda nakliyeciyi, sigorta şirketini ve tedarikçiyi derhal bilgilendirin.

3.3 Ambalajından çıkarma

- Cihazı kutusundan çıkarın, ardından ambalaj malzemesini, kepçeyi ve ölçü kabını çıkarın.

3.4 Paketleme malzemelerinin elden çıkarılması

Ambalaj, nakliye sırasında cihazı hasarlara karşı korur. Ambalaj malzemeleri çevreye dost ve geri dönüştürülebilir malzemelerden seçilir ve bu yüzden geri dönüştürülebilir.



Ambalajın malzeme döngüsüne döndürülmesi ham maddeden tasarruf edilmesini ve birikmiş atık miktarlarının azaltılmasını sağlar. İhtiyaç duymadığınız her tür paketleme malzemesini "Yeşil Nokta" geri dönüşüm toplama noktalarına bırakın.

Lütfen unutmayın

Mümkünse cihazın garanti süresi dolana kadar cihazın orijinal ambalajını saklayın; böylece garanti kapsamında yararlanmak istediğiniz durumlarda cihazı yeniden düzgün bir şekilde paketleyebilirsiniz.

3.5 Cihazın yerleştirileceği konumla ilgili şartlar:

Cihazın güvenli ve sorunsuz bir şekilde çalışması için, yerleştirileceği konum aşağıdaki koşullara uygun olmalıdır:

- Yumurta pişirme makinesi ağırlığını taşıyabilecek kapasitede, dayanıklı, düz, yatay ve suya dayanıklı bir yüzey üzerine yerleştirilmelidir.
- Cihazı ısıya duyarlı bir yüzeye yerleştirmeyin ve yanıcı malzemelerle arasında en az 15 cm mesafe bırakın.
- Cihazı, çocukların erişemeyeceği bir yere yerleştirin.
- Cihaz duvara veya gömme dolaba monte edilecek şekilde tasarlanmamıştır.
- Cihazı sıcak, ıslak veya çok rutubetli bir ortama ya da yanıcı maddelerin yakınına yerleştirmeyin.
- Cihazı ısı kaynaklarından, doğrudan güneş ışığından, nemden ve keskin kenarlardan uzak tutun.

- Cihazın üstünde bulunan açıklıkları kapatmayın ve bu açıklıkların tıkanmamasını sağlayın.
- Acil durumlarda fişin prizden derhal çekilebilmesi için elektrik prizinin kolaylıkla erişilebilir bir yerde olması gereklidir.
- Cihazın hareketli bir yere (örn. tekneler) kurulumu, cihazın güvenli şekilde kullanımına yönelik koşulları sağlayabileceklerini taahhüt eden uzman şirketler/ elektrikçiler tarafından gerçekleştirilmelidir.

3.6 Elektrik bağlantısı


Cihazın güvenli ve sorunsuz bir şekilde çalışması için, elektrik bağlantısıyla ilgili aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

- Cihazın bağlantısını yapmadan önce, anma değeri plakasındaki bağlantı verilerini (voltaj ve frekans) kendi elektrik şebekenizin değerleriyle karşılaştırın. Cihazda herhangi bir hasar meydana gelmemesi için bu değerlerin birbirine uygun olması gerekir. Emin olmadığınız durumlarda uzman bir elektrikçiye danışın.
- Elektrik prizi 16A otomatik emniyet şalteri ile korunuyor olmalıdır.
- Cihaz ve elektrik şebekesi arasındaki bağlantı, enine kesiti 1,5 mm² olan 3 metre uzunluğunda (maksimum) bir uzatma kablosu içerebilir. Birden fazla fiş veya şebeke kullanılması yangın tehlikesi nedeniyle yasaktır.
- Elektrik kablosunun hasar görmediğinden ve buz makinesinin altından, sıcak ya da keskin bir yüzeyin üzerinden geçmediğinden emin olun.
- Cihazın elektrik açısından güvenliği cihaz yalnızca düzgün şekilde takılmış bir koruyucu iletken sisteme bağlıysa garanti edilir. Koruyucu iletkeni olmayan bir elektrik prizinin kullanılması yasaktır. Emin olmadığınız durumlarda evdeki sistemi uzman bir elektrikçiye kontrol ettirin.
Eksik veya hasarlı bir koruyucu iletken nedeniyle meydana gelen hasarlardan üretici sorumlu tutulamaz.

4 Tasarımı ve İşlevi

Bu bölüm, cihazın tasarımı ve işlevi konusunda dikkat edilmesi gereken önemli güvenlik uyarılarını içermektedir.

4.1 Komple genel bakış

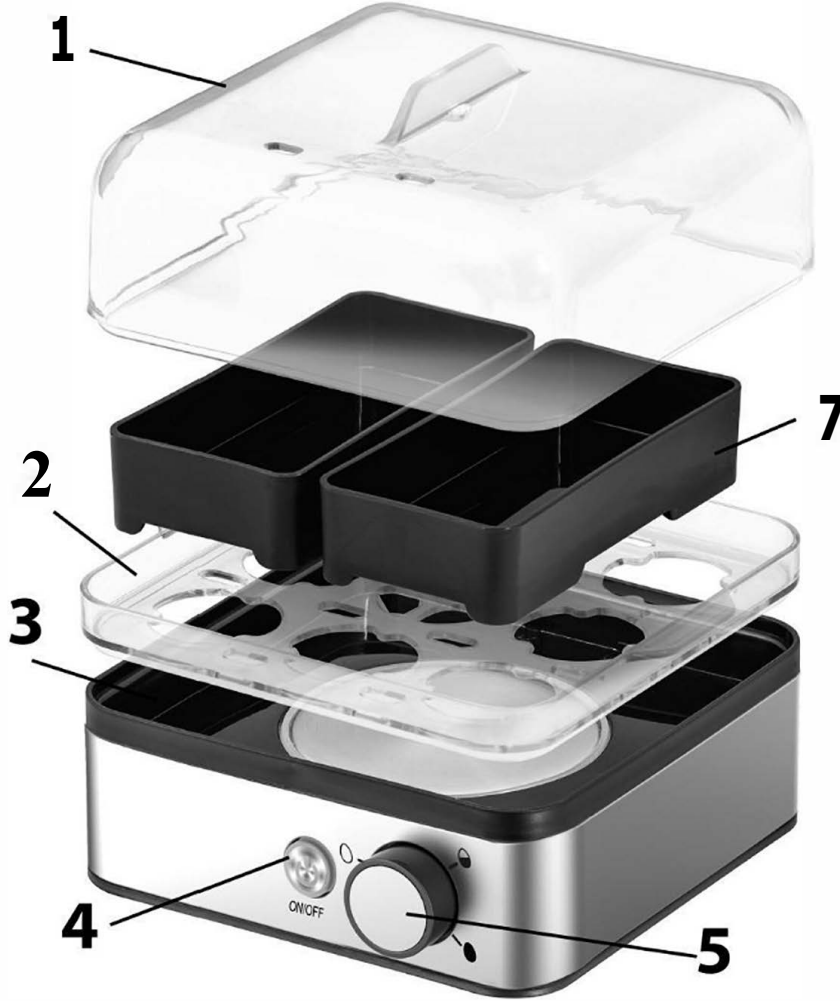

1. Kapak
2. Yumurta bölmesi
3. Su hazneli ısıtma plakası
4. Açma/kapatma düğmesi
5. Sertlik ayarı düğmesi
6. Alt kısımda yumurta delicisi bulunan ölçü kabı
7. 2 küçük kap



4.2 Anma değerleri plakası

Bağlantı ve performans verilerini içeren anma değeri plakası cihazın altında yer almaktadır.

5 Çalıştırma ve Kullanma

Bu bölüm, cihazı çalıştırırken dikkat edilmesi gereken önemli noktaları içermektedir. Tehlikeleri ve hasarı önlemek için aşağıdaki uyarıları dikkate alın:

⚠ Uyan

Ekipmanın devreye alınması insanlara ve eşyalara zarar verebilir! Bu tür tehlikeleri önlemek için aşağıdaki önlemleri alın:

- ▶ Çalışırken ünitenin başından ayrılmayın.
- ▶ Dikkatli olun; ünite ısınır, kapaktan sıcak su ve buhar çıkar, yanıklara neden olabilir!

Cihazla en fazla 8 yumurta pişirebilir, en fazla 4 yumurta haşlayabilir ve ayrıca buharda yumurta pişirebilir veya 2 küçük omlet yapabilirsiniz.

Sembollerin açıklaması.



rafadan



orta



katı

5.1 Kullanmadan önce

Kapları ve kapağı suyun altında durulayın ve su hazneli ısıtma plakasını nemli bir bezle silin.

Lütfen unutmayın

Cihazın güç kaynağı ile bağlantısının kesilmiş olduğundan emin olun.

5.1 Yumurtaların pişirilmesi

Su haznesine ölçü kabını dolduracak miktarda su doldurun.

Ölçü kabının alt kısmındaki yumurta delici ile yumurtanın yuvarlak kısmını delin. Yumurtanın yuvarlak kısmı yumurta bölmesinde yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

Yumurtaları içeren yumurta bölmesini su haznesine yerleştirin.

Kapak, buhar deliği arkaya bakacak şekilde yerleştirilmelidir.

Fişi güç kaynağına takın ve yumurtalar için istenen pişme derecesini seçin. Ayar M büyüklüğündeki yumurtalar için uygundur. Daha küçük yumurtalar için ayarı rafadan seçeneğine yaklaştırın. Daha büyük yumurtalar için ayarı katı seçeneğine yaklaştırın.

AÇMA/KAPATMA düğmesi ile pişirme işlemi başlatın. Düğmenin çevrilmesi zamanlayıcıyı sıfırlar ve pişirme işlemi en baştan başlar.

Sinyal sesi duyulduğunda yumurtalar hazırdır.

Bu uyarı sonrası yumurtaları cihazda bırakırsanız daha da katılaşırlar. KAPATMA düğmesi ile cihazı kapatın.

ADikkat

Kapağı çıkarırken sıcak buhar konusunda dikkatli olun. Daima kapağın sapından tutun ve kapağı cihazın üzerine yerleştirirken yoğunlaşmış suyum damlamasını bekleyin.

Lütfen dikkat edin

Pişme derecesi seçimi aslında kişisel bir karardır. Cihazı kullandıkça damak tadınıza hangi ayarın uygun olduğunu daha iyi anlayacaksınız.

5.1 Poşe yumurtaların hazırlanması

Su haznesine ölçü kabını dolduracak miktarda su doldurun.

Yumurta bölmesini yerleştirin. Küçük kapları bir miktar tereyağı ile yağlayın ve poşe yumurta için yumurtaları dökün. Tercihen hazırlanmış yumurta kreması da doldurabilir veya her kap içinde bir omlet pişirebilirsiniz. Bir kaba ikiden fazla yumurta koymayın.

Kapağı, buhar deliği arkaya bakacak şekilde yerleştirin. Fişi güç kaynağına bağlayın ve pişme derecesini seçin.

AÇMA/KAPATMA düğmesi ile pişirme işlemi başlatın.

Yumurtalar hazır olduğunda sesli uyarı verilir.

KAPATMA düğmesi ile cihazı kapatın.

Örneğin yumurta kreması için küp küp kesmeden önce yumurtaların soğumasını bekleyin.

6 Sorun giderme

Bu bölüm, cihazı çalıştırırken dikkat edilmesi gereken önemli noktaları içermektedir. Tehlikeleri ve hasarı önlemek için aşağıdaki uyarıları dikkate alın:

6.1 Güveni ikle ilgili tavsiyeler

ADikkat

- ▶ Elektrikli cihazların onarımı üretici tarafından eğitim verilmiş yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.
- ▶ Konuya hakim olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilen onarımlar, kullanıcı açısından son derece büyük tehlikelere ve cihazın zarar görmesine neden olabilir.

6.2 Aşırı ısınma koruması

Cihazda, aşırı ısınma koruma özelliği bulunur.

Cihaz susuz bir şekilde yanlışlıkla çalıştırılırsa, otomatik olarak çalışmayı keser. Böyle bir durumda cihazı OFF düğmesi ile kapatın ve cihazın fişini güç kaynağından çekin. Cihaz soğuduktan sonra yeniden kullanabilirsiniz.

ADikkat

- ▶ Anlatılan adımlar sorunu çözmediği takdirde, lütfen müşteri hizmetleri ile görüşün.

7 Temizlik ve Bakım

Bu bölüm, cihazı temizlerken ve bakımını yaparken dikkat edilmesi gereken önemli noktaları içermektedir. Cihazın hatalı temizlenmesi nedeniyle meydana gelebilecek hasarları önlemek ve cihazın sorunsuz şekilde çalışmasını sağlamak için uyarıları dikkate alın.

7.1 Güvenlik bilgileri

ADikkat

Lütfen cihaz temizliğine geçmeden önce aşağıdaki güvenlik uyarılarına uyun:

- ▶ Cihazı temizlemeden önce kapatın ve fişi duvardaki elektrik prizinden çıkarın. Aksesuarları çıkarın. Temizlemeden önce cihazın ve aksesuarların soğumasını bekleyin.
- ▶ Temizlik talimatlarına uygun hareket etmezseniz, hijyen garanti edilmeyebilir.

A'Dikkat

- ▶ Cihazı uzun süre kullanmadıysanız veya uzun süre kullanmayacaksanız temizlik talimatlarına uygun şekilde temizleyin.
- ▶ Agresif veya aşındırıcı temizlik maddeleri veya çözücüler kullanmayın.
- ▶ İnatçı kirleri sert cisimlerle kazımayın.
- ▶ Üniteyi suya batırmayın ve bulaşık makinesine koymayın.

7.2 Temizlik

Isıtma plakası: Soğumuş ısıtma plakasını nemli bir bezle silin.

Yumurta bölmesi, yumurta delici, kaplar ve kapak: Yumurta bölmesi, yumurta delici, kaplar ve kapak suyun altında bulaşık deterjanı ile temizlenebilir. Bu işlem sonrasında bu aksesuarı iyice kurutun.

Kireç Çözme: Kapağı çıkarın ve bir miktar sirke içeren biraz su ekleyerek kısa süre kaynatın.

8 Eski Cihazın Elden Çıkarılması

Eski elektrikli ve elektronik cihazlar çoğu durumda değerli malzemeler içeriyor olurlar. Eskiden çalışmaları ve güvenlikleri için gerekli olan ancak şimdi kendilerine zarar veren maddeler içerirler.

Bunlar geri dönüştürülmeyen atıklar içine konulur veya hatalı şekilde elden çıkarılırlarsa, insan sağlığına ve çevreye zarar verebilirler. Bu nedenle, eski cihazınızı hiçbir koşul altında geri dönüştürülmeyen atıkların içine bırakmayın.

Lütfen unutmayın

- ▶ Eski elektrikli ve elektronik cihazlarınızı teslim etmek ve geri döndürmek üzere yaşadığınız bölgede bulunan toplama noktasına gidin. Gerekirse bilgi almak için belediyenizle, çöp toplama departmanı veya yetkili satıcınızla görüşün.
- ▶ Eski cihazınız alınana kadar çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın.

9 Teknik Veriler

Cihaz	E9 Yumurta pişirme makinesi
Ürün No.:	2771
Şebeke bilgileri	220 - 240 V , 50/60 Hz
Giriş gücü	400W
Dış boyutlar (G / Y / D)	17,1 x 16,4 x 17,1 cm
Net ağırlık	1,05 kg

İthalatçı Firma:

Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi
 Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
 Gökay Cad. No:13/3
 Üsküdar 34662 - İstanbul / TÜRKİYE Üsküdar Vergi
 Dairesi - 122 082 7157
 Tel: 0216 634 44 44
 Faks: 0216 634 39 88

İmalatçı Firma:

CASO International - Braukmann GmbH
 Raiffeisenstr. 9
 59757 Arnsberg, Germany
 Tel: +49 (0) 29 32 / 547 66 - 0

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Ürününüzü dolu veya boş kullanırken, düz ve kayfan olmayan zeminler üzerinde durmasını sağlayınız.
- Ürünü bir zemine koyarken ürün ile zemin temasının hızlı ya da sert olmamasını sağlayınız. Aksi takdirde ürün zarar görebilir.
- Taşıma veya nakliye sırasında ürünün boş ve kuru olmasını sağlayınız, titreşime ve darbeye maruz kalmayacak bir koruma veya ambalaj ile bu işlemin yapılması gerekmektedir.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar görebilir. Tanıtma ve kullanım kılavuzu okunmalı ve ürün bu talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır.

Kullanım Ömrü Bilgisi:

6502 Tüketici koruma kanunu tarafından satış sonrası hizmetler yönetmeliği ek liste de tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, ürününüzü aktif olarak kullanmadığınız sürece fişten çekiniz. Standby özelliği olan modellerde ürünü standby modunda bırakmaya özen gösteriniz.

Ürünün Montajı:

Ürünün montajı için teknik kişiye ihtiyaç yoktur. Tanıtma ve kullanma kılavuzundaki talimatlara göre ürünü kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Ürününüzü ılık su ile temizledikten sonra güvenle kullanabilirsiniz.

Satış Sonrası Hizmetler:

Telefon: 44 44 784 - 08504737271
 Adres: Barbaros Mahallesi Sedef Sokak
 Validebağ Konakları A2 Blok D:19
 Üsküdar - İstanbul

Güncel yetkili servis iletişim bilgileri ve yedek parça malzeme temini için yukarıda iletişim bilgileri bulunan Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerdir. Ürünün 6502 sayılı Tüketicinin Koruması korunması hakkında kanun da tanımlanmış ve 'Ayıplı mal' olarak nitelendirilen kapsama 44 girmesi durumda;

(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimli haklarından birini kullanabilir.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya tarışı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

SERVIS LİSTESİ

YILDIRIM SOĞUTMA

0322 444 30 66
P.T.T MAHALLESİ 3556. SOKAK NO: 4/1 YÜREĞİR
ADANA

AKDENİZ SOĞUTMA

0533 713 11 40
HIZIRBEY MAHALLESİ 1509 SOK. NO:3/2A MERKEZ
ISPARTA

ABDULLAH KARACA

0344 221 87 04
İSMETPAŞA MAH. BELLİ İŞHANI ALTI NO:3/A MERKEZ
KAHRAMANMARAŞ

SANAL BİLGİSAYAR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TURİZM Pazarlama SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

0324 622 18 51
ÖĞRETMENLER MAH. RASİM DOKUR CADDESİ ÇOPUR APT. NO:8 TARSUS
MERSİN

HAYAT ELEKTRONİK ELEKTRİK KİMYA ÜRETİM Pazarlama SERVİS VE DANIŞMANLIK

0424 444 30 66
İZZET PAŞA MAHALLESİ HACI TEVHİK EFENDİ SOKAK NO: 36 D MERKEZ
ELAZIG

ERKAN TEKNİK

0446 214 24 64
KARAAĞAÇ MAH. ŞEHİT POLİS KENAN ARDIÇ CAD.NO:3/2Z4
ERZİNCAN

UĞUR OTOMASYON

0532 178 41 32
TOPÇULAR MAHALLESİ TOMURCUK SOKAK NO: 14 B01 MERKEZ
İGDIR

GÜLTEPE SOĞUTMA

0432 216 48 90
BAHÇIVAN MAHALLESİ ABDURRAHMAN GAZI 3. SOKAĞI NO : 5/2A İPEKYOLU
VAN

YAŞAR ŞEN

0533 713 11 40
ÇAY MAHALLESİ ZİNCİRLİ HAN SOKAK NO:14/1 SANDIKLI
AFYONKARAHİSAR

ÜÇGEN SOĞUTMA

0256 811 55 12
YENİ MAH SELANIK CAD. İNAN APT. NO:61/4 DİDİM
AYDIN

KIRCA TEKNİK SERVİS

0532 727 43 52
MENDERES MAHALLESİ SEYFİ DEMİRSOY CAD. NO: 6 A BUCA
İZMİR

SEFA TEKNİK

0232 632 11 62
İNKILAP MAHALLESİ VAKIF SOKAK NO: 3/A BERGAMA
İZMİR

DENİZ İSITMA SOĞUTMA

0543 965 39 39
ÜNALAN MAHALLESİ 1.BOSTANCI SOKAK NO: 24 A UŞAK MERKEZ
UŞAK

RAM BİLGİSAYAR

0488 215 12 42
BAHÇELİEVLER MAH.ŞTAD CADDESİ NO 5/A
BATMAN

İDEAL OTOMASYON BİLGİ İŞLEM

0342 339 16 72
DEĞİRMİÇEM MAHALLESİ M. AKSOY BLV.NO:75/C
GAZİANTEP

GAP SOĞUTMA

0414 444 30 66
KARSIYAKA MAHALLESİ KARŞIYAKA CAD. NO: 85 B HALİLİYE
SANLIURFA

MERKEZ TEKNİK SERVİS İKLİMLENDİRME

0312 381 04 00
DURALI ALIÇ MAHALLESİ ŞEHİT HAKAN YORULMAZ CADDESİ NO : 66 B
MAMAK
ANKARA

SANTA TEKNİK

0312 484 07 99
GAZIOSMANPAŞA MAHALLESİ PLEVNE CADDESİ No : 22 B GÖLBAŞI
ANKARA

MEVSİM İKLİMLENDİRME İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

0532 773 05 96
ARIFIYE MAH. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD. NO:22/A ODUNPAZARI
ESKİŞEHİR

ÖZEN ELEKTRONİK

0454 212 04 40
HACİSİYAM MAH. İNÖNÜ CAD. KABACAĞUZ SOKAK NO:3 GİRESUN
GİRESUN

KMS SATIŞ SONRASI HİZMETLER

0366 214 26 96
İSMALBEY MAH. ŞEHİT ERTAN SIVRİOĞLU SOKAK NO: 51
KASTAMONU

UZMANLAR TEKNİK İSİ, SOĞUTMA SİSTEMLERİ

0366 215 37 86
AKTEKKE MAHALLESİ FAKÜLTE SOKAK NO:6 A MERKEZ
KASTAMONU

ÖZEN ELEKTRONİK

0452 444 30 66
YENİ MAHALLESİ 322 SOKAK NO: 10 A ALTINORDU
ORDU

UĞUR ELEKTRONİK

0286 566 80 30
İSMETPAŞA MAHALLESİ MÜLAZİM RIZA SOKAK NO:8-14/1 ÇANAKKALE
ÇANAKKALE

MUTLU ORTA

0284 715 22 71
YUKARI ZAFERİYE MH. İLYAS BEY CD. NO: 15/26 KEŞAN
EDİRNE

KİNETİK ELEKTROMEKANİK ENERJİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

0212 787 20 40
FERHATPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. HAMDİ ŞANLI APT. BLOK NO: 44 İÇ KAPI
NO: 207 CATALCA
İSTANBUL

SEVİNC ELEKTRİK

0212 582 33 25
YENİDOĞAN MAHALLESİ 48. SOKAK NO:103 A ZEYTİNBURNU
İSTANBUL

ŞEKER SOĞUTMA ELEKTRİK ELEKTRONİK KLİMA BEYAZ EŞYA

0532 591 04 22
CEVİZLİ MAH. NEŞE SOKAK NO:20/B MALTEPE
İSTANBUL

ER TEKNİK

0288 444 30 66
KURTULUŞ MAHALLESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI NO: 74 A BABAESKİ
KIRKLARELİ

KARDEŞLER ELEKTRİK

0262 646 64 28
OSMAN YILMAZ MAHALLESİ KADIOĞLU CADDESİ NO : 17 B GEBZE
KOCAELİ

GARANTİ

CİHAZ SAHİBİNİN

İsim:

Adres:

EvTel:

Cep Tel:

İş Tel:

E-mail:

ÖNEMLİ NOT

Lütfen bu kuponu sağ tarafta yazılı olan adrese gönderiniz.



Altunizade Mah. Ord. Prof.
Dr.Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL
T: 0216 634 44 44/ F: 0216 634 45 70

GARANTİ BELGESİ

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve 2 (iki) yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılmaması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b- Satılanı alıkoymup, ayıp oranında satış bedlinde indirim isteme,
c- Asın bir masraf gerektirmediği taktirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- imkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici ve ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıplı doğduğunu ispat ettiği taktirde sorumluluğu tutulamaz.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirimhaklarından birini kullanabilir. 1 Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri,

- aybının önemi ve diğer seçicilik haklara basvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz is günü, konut ve tatil amaçlı tasınmazlarda ise altmış is günü içinde yerine getirilmesi zorunludur.* Ancak, bu Kanununun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçicilik haklarını kullanmakta serbesttir.
- Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutun derhal tüketicisine iade edilir.
- Seçicilik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafta karşılanır. Tüketicisi bu seçicilik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

GARANTİ

GARANTİ BAŞLATMA KUPONU

Satıcı Firma Kaşe ve İmza

Yetkili Servis Kaşe ve İmza

CİHAZIN	CİNSİ :		SATIŞ TARİHİ :	
	MARKASI :		FATURA NO :	
	MODELİ :		MONTAJ TARİHİ :	
	SERİ NO :			

Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Ünvanı: Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.	Ünvanı:	Markası:
Adres: Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 13/3 Üsküdar/İSTANBUL	Adres:	Cinsi:
Telefonu: 0216 634 44 44	Telefonu:	Modeli:
Faks: 0216 634 45 70	Faks:	Bandrol ve Seri No:
	e-posta:	Teslim Tarihi:
	Fatura Tarih ve Sayısı:	Garanti Süresi: 2 Yıl
	Teslim Tarih ve Yeri:	Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:
Firma kaşesi:	Firma kaşesi:	Firma kaşesi:

* Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi tarafından verilen işbu garanti, cihazın anormal bir şekilde ve/veya maksat dışı kullanılmasından dolayı doğacak arızaların giderilmesini kapsadığı gibi aşağıda belirtilen hususlarda garanti dışı kalır.

1- Müsteriye tesliminden sonra meydana gelen hasar ve arızalar, 2- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 3- Voltaj düşüklüğü ve fazlalığı, 4- Hatalı elektrik ve su tesisatı, uygun olmayan su kullanmak, 5- Cihazın etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedeni ile hasar ve arızalar, 6- Cihazın dış bölümleri ile ilgili saç ve plastik aksamın çizilme ve/veya kırılması, 7- Cihazlarımız ev tipidir, ticari ve endüstriyel kullanıma uygun değildir. 8-. Garanti Belgesi üzerinde veya cihaz üzerindeki seri numarasında tahrifat yapıldığında GARANTİ GEÇERSİZDİR.



MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİ
444 4784